


การทำความสะอาดหัวพิมพ์

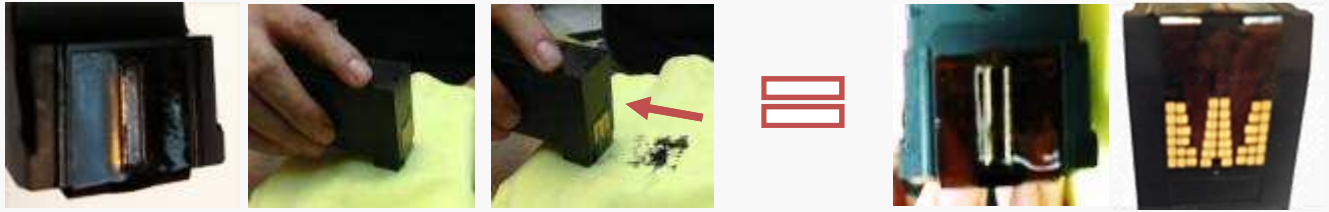

ทำความสะอาดตลับหมึก (หัวพิมพ์) โดยใช้ผ้าไม่มีขน หมาดๆ ลากตลับหมึกบนผ้า ในทิศทางเดียวเท่านั้น ทำจนกว่าหัวพิมพ์และลายวงจรจะสะอาด




การแก้ไขปัญหาหัวพิมพ์อุดตัน
นำจุดปิดรูเติมหมึกที่อยู่บนหัวพิมพ์ออก ให้หลอดฉีดยาดูดอากาศแล้วอัดอากาศลงไปในตัว ที่จุดเติมหัวพิมพ์ จะมีหมึกพิมพ์ไหลออกมาทางรูหัวพิมพ์ เช็ดทำความสะอาดหัวพิมพ์ และปิดจุดหัวพิมพ์ดั้งเดิม




ตลับหมึก บรรจุหมึก 50ml ถูกดูดซับในฟองน้ำ 8ml คงเหลือปริมาณหมึก 42ml การเติมหมึกต้องระวังไม่ให้เติมหมึกมากเกินไป ซึ่งจะทำให้หมึกค่อยๆไหลออกทางรูหัวพิมพ์ (Nozzle) ทำให้หัวพิมพ์สกปรกเร็ว หากไม่ทำความสะอาดอาจจะลามถึงลายวงจร ทำให้หัวพิมพ์เสียหายได้ ตลับหมึกที่บรรจุหมึก จะมีน้ำหนักประมาณ 80 กรัม

การเติมหมึกพิมพ์

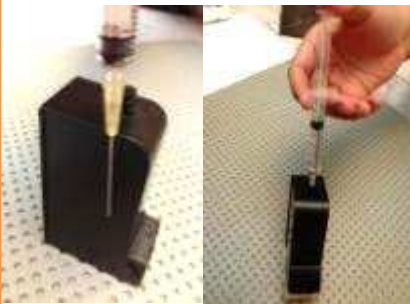

- ใช้เข็มฉีดยาดูดหมึกตามปริมาณที่ต้องการเติม นำจุดปิดรูเติมหมึกที่อยู่บนตลับหมึกออก ฉีดหมึกลงไปบริเวณจุดเติมหมึก
- การเติมหมึก ต้องควบคุมไม่ให้น้ำหนักตลับหมึกเกิน 80 กรัม
- การเติมหมึกในปริมาณที่น้อยๆแต่บ่อยๆจะทำให้ลดปัญหาหมึกท่วมหรือหมึกไหลลงหัวพิมพ์ได้
- การเติมหมึกที่หัวพิมพ์โดยไม่ถอดเข้าถอดออกตลับพิมพ์ จากหัวพิมพ์จะทำให้ยึดอายุตลับพิมพ์ได้นานขึ้น
- ไม่สามารถกำหนดได้ว่าตลับหมึก สามารถเติมได้กี่ครั้ง
- เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ควรใช้ตลับหมึกครั้งเดียวทิ้ง

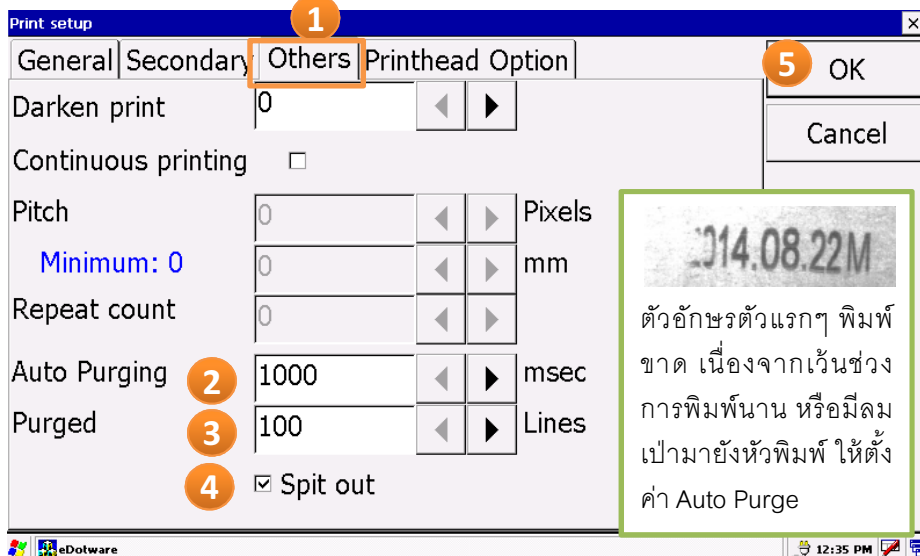

Auto Purge

เป็นการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อไม่ให้หัวพิมพ์เกิดการอุดตัน เมื่อมีการทิ้งช่วงการพิมพ์เป็นระยะเวลาสั้น ในการพิมพ์แต่ละครั้ง



Click icon Printhead setup แล้วทำตามขั้นตอนด้านซ้ายมือ